

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И РАБОТЕ ЗАМКА

Замок, с его накладной и встречной планкой прикладывается к правой или левой двери и прикрепляется прилагаемыми шурупами.

В двери, для прохода ключа и трубы замка, необходимо просверлить отверстия диаметром 18 мм на расстоянии 60 мм от торца.

Замок запирается ключом на один или два оборота.


Для передвижения засова замка без ключа следует нажать вверх или вниз кнопку, после чего от руки засов свободно передвигается вправо или влево.

Для установки замка на предохранитель, необходимо выдвинуть засов до конца. Замок, находясь на предохранителе, не открывается ключом, пока засов не будет возвращен в исходное положение.

Замок комплектуется тремя ключами и необходимыми шурупами.

Рекомендуется раз в год механизм замка очистить от грязи и смазать машинным маслом.

Гарантийный срок — 24 месяца со дня продажи через торговую сеть.

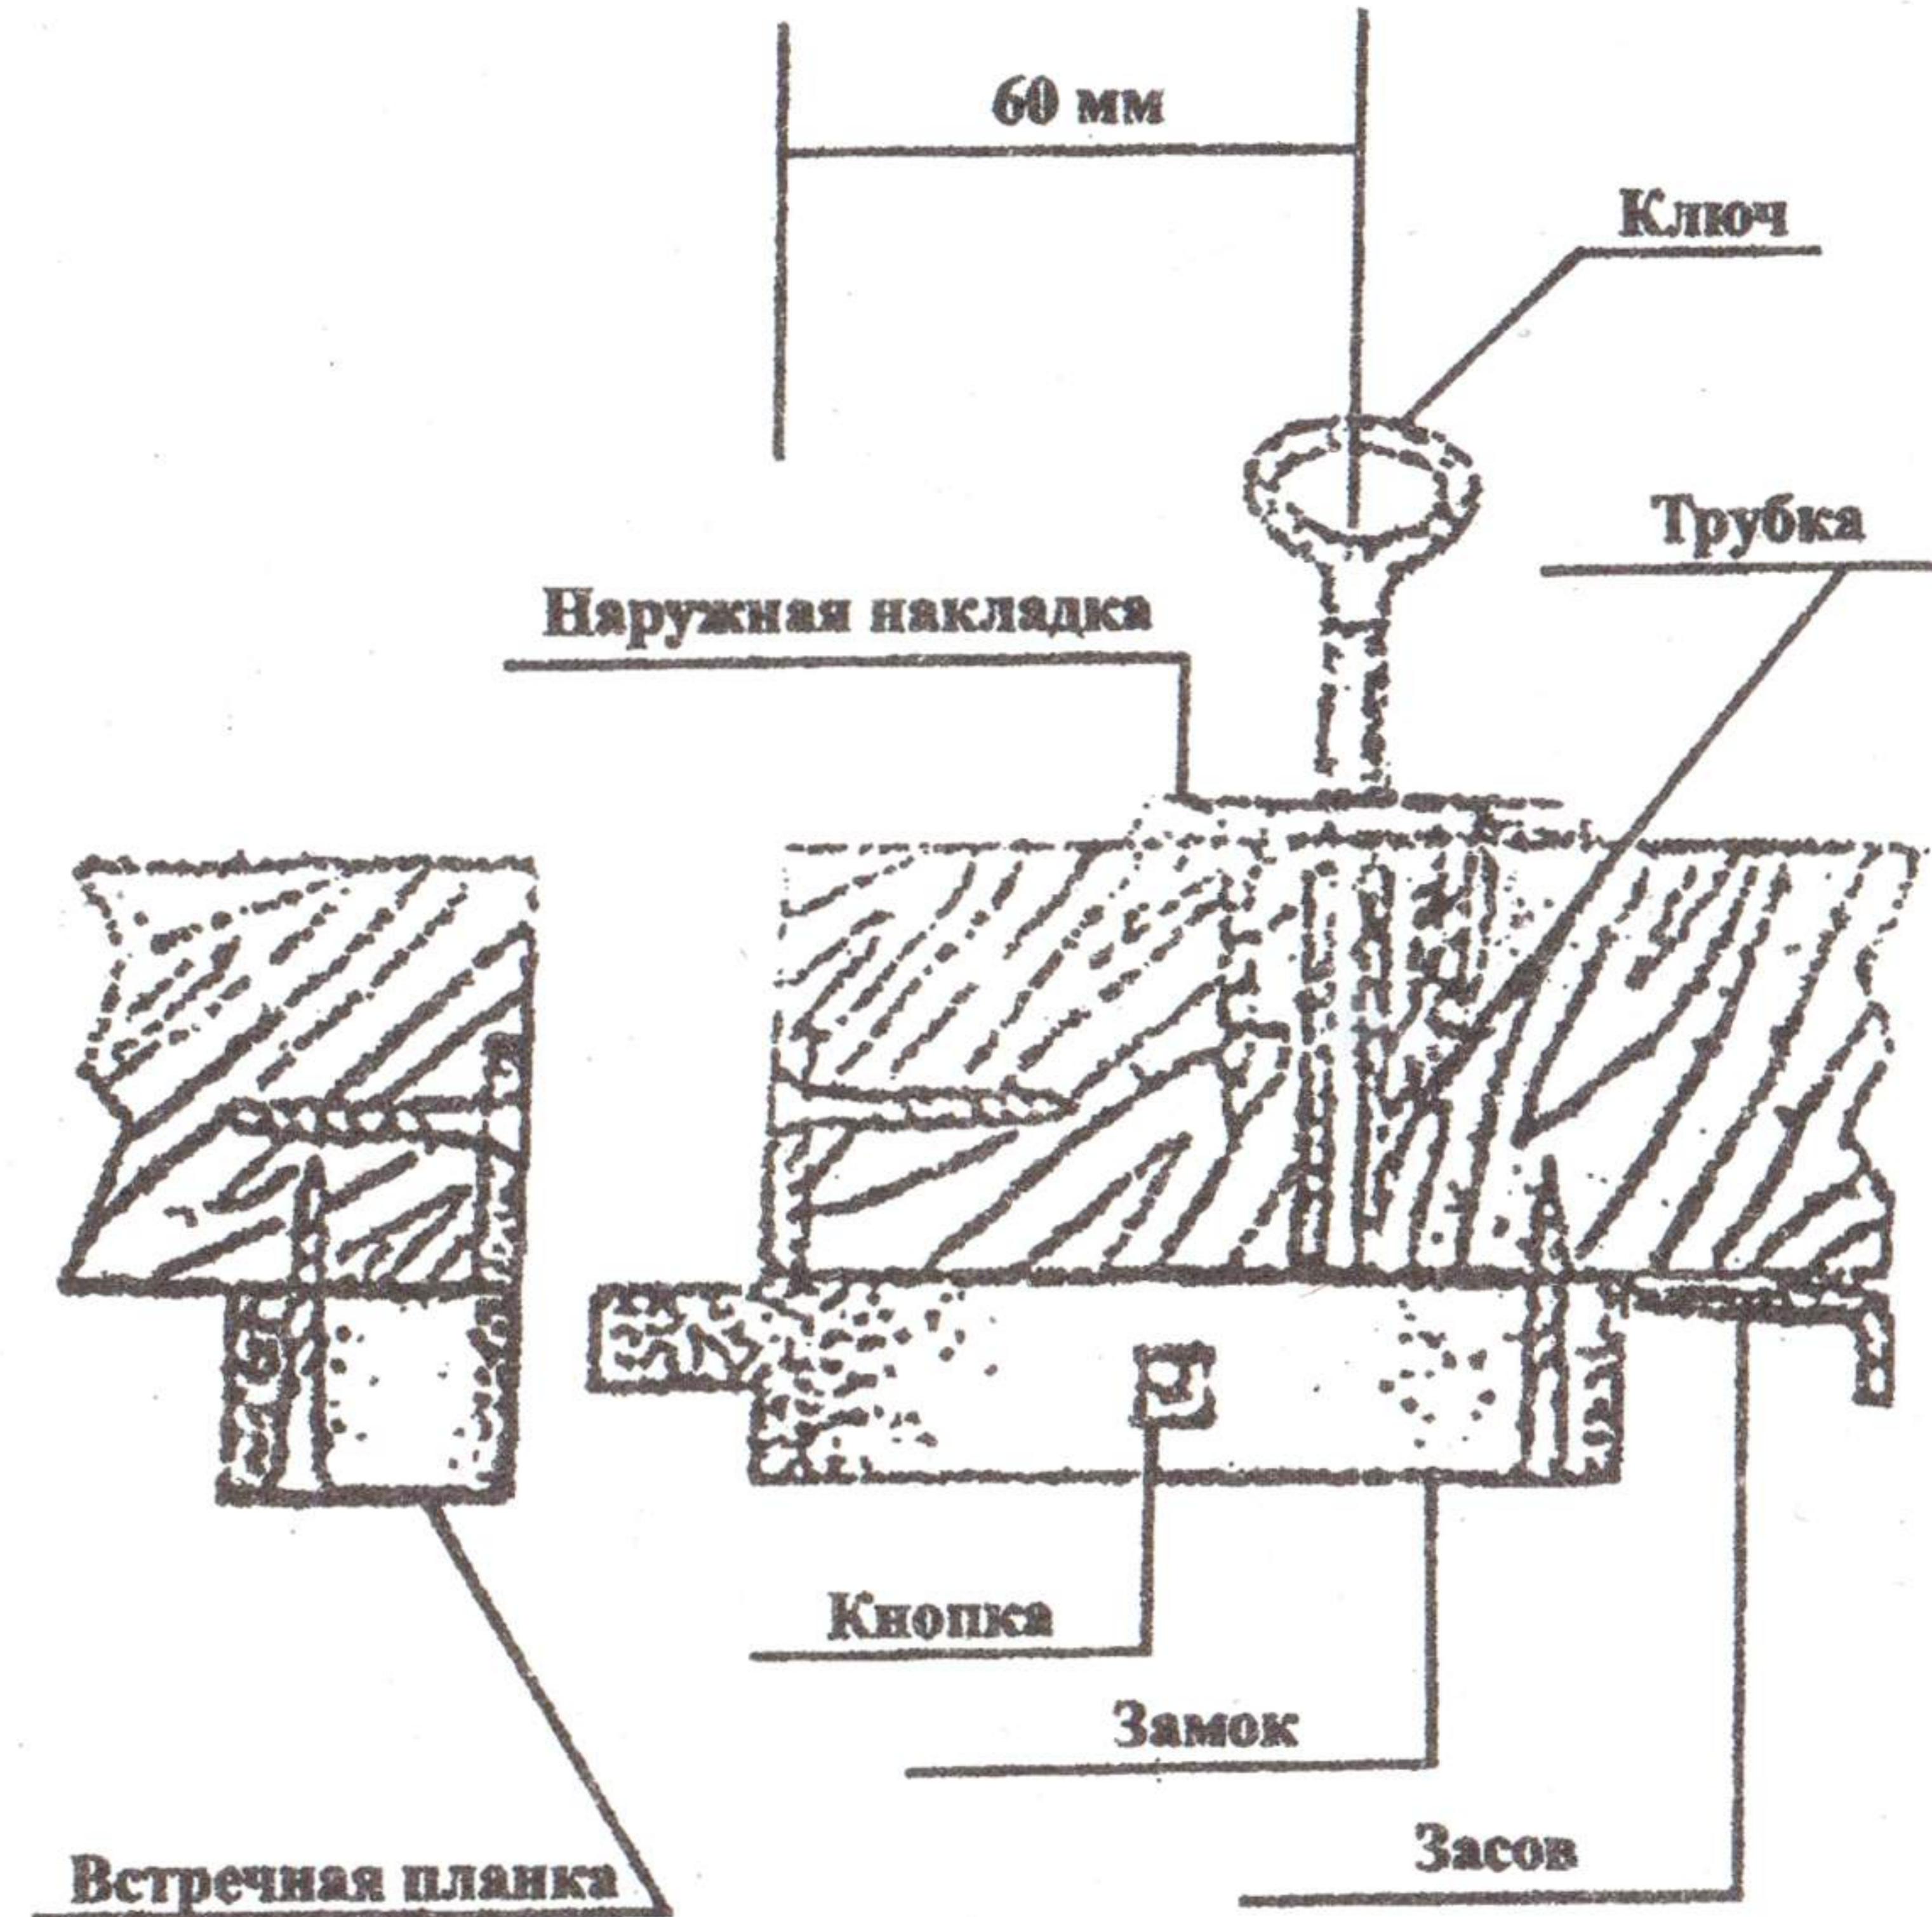

Претензии принимаются по адресу:
443058, г. Самара, ООО "Потенциал"
тел. 8 (846) 995-10-87