

Назначение

Ручка-штанга нажимная Арекс PB-1300C-Panic представляет собой нажимную ручку для установки на пассивную створку двустворчатых дверей (как левых, так и правых) эвакуационных выходов, в которых уже установлен врезной замок. Ручка устанавливается на дверное полотно высотой не более 2500 мм и шириной не более 1300 мм, совместно с врезным противопожарным замком Арекс 2001-Panic-ZN (with DB set) и тягами врезными Арекс MB-2001-Panic-ZN (2000 mm) (B2B) (все поставляется отдельно). Изнутри помещения дверь открывается нажатием на ручку-штангу.

Ручка-штанга нажимная Арекс PB-1300C-Panic с врезным противопожарным замком соответствует ГОСТ 31471-2011.

Комплектность поставки

1. Основной механизм крепления	1 шт.	7. Рычаг	2 шт.	Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара, не изменяющие его потребительских свойств.
2. Дополнительный механизм крепления	1 шт.	8. Заглушки 40 мм	4 шт.	
3. Чехол механизма крепления	2 шт.	9. Штанга	1 шт.	
4. Квадрат 9*9*50	1 шт.	10. Втулка M5*14	6 шт.	
5. Ключ шестигранный 2 мм	1 шт.	11. Саморез M5*35	8 шт.	
6. Ключ шестигранный 3 мм	1 шт.	12. Винт M5*20	6 шт.	

Порядок установки

- Перед началом установки ручки-штанги установите в дверное полотно (дополнительная створка) врезной противопожарный замок Арекс 2001-Panic-ZN (with DB set) и тяги врезные Арекс MB-2001-Panic-ZN (2000 mm) (B2B). Последовательность установки ручки-штанги изображена на (Рис.2).
- Вставьте квадрат в механизм крепления Рис. 2 (п.1) ручки-штанги.
- Зафиксируйте квадрат винтом с помощью шестигранного ключа 2 мм. Рис. 2 (п.5).
- Установите механизм крепления вместе с квадратом на полотно двери.
- Просверлите в дверном полотне отверстия, используя отверстия пластины механизма крепления в качестве шаблона.
- Закрепите механизм крепления на полотне двери.
- Определите местоположения второго механизма крепления, не более 970 мм. от первого механизма.
- Повторите пункты 3-4 для установки второго механизма крепления.
- Установите пластиковые накладки на механизмы крепления.
- Определите длину трубы ручки-штанги с учетом захода трубы в рычаги ручки (L+19mm).
- Соедините рычаги Рис. 2 (п.7) с трубой ручки-штанги.
- В механизмы крепления вставьте рычаги и закрепите их с помощью шестигранного ключа 3 мм (п.6).
- Наденьте декоративные заглушки Рис. 2 (п.8).

Схема установки



Рис.1

Схема расположения

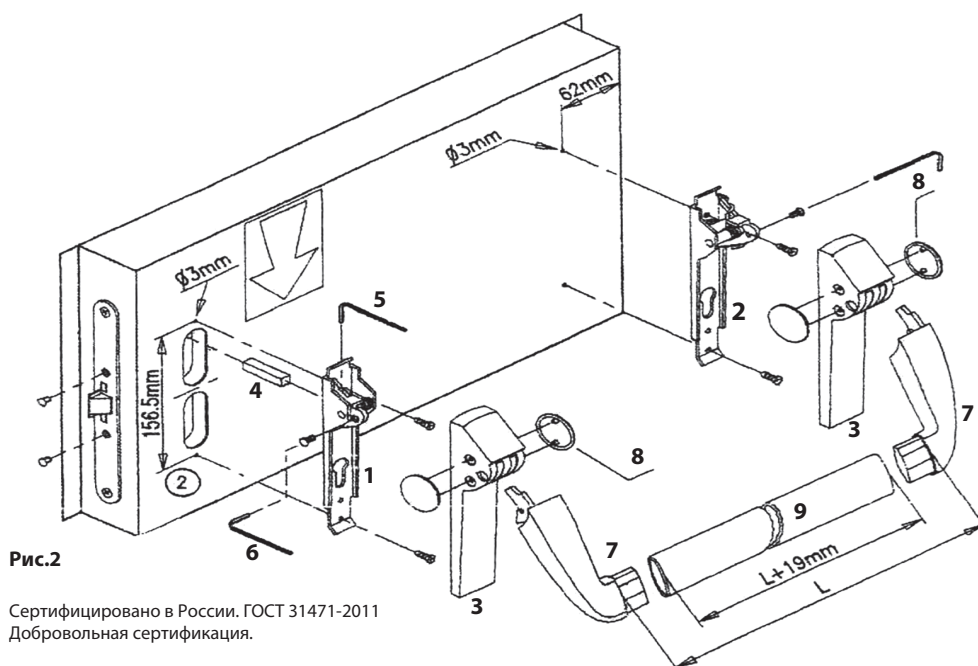


Рис.2

Сертифицировано в России. ГОСТ 31471-2011
Добровольная сертификация.

Рекомендации по использованию

- Проверьте надежность крепления винтов.
- Дверь должна легко открываться при нажатии на штангу.
- Нажатие на штангу должно производиться без усилия.
- Защелка должна иметь беспрепятственный ход, выходить и заходить полностью при опускании или поднятии ручки-штанги.
- Периодически проверяйте работоспособность защелки замка.
- Использовать на дверных полотнах, размер которых не превышает 2500x1300 мм.
- Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Гарантийный срок: 2 года с даты продажи. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Изготовитель: «АПЕКС КО., ЛТД», КНР, 100025, г. Пекин, р-н Чаоян, ул. Баличжун Сили, д. 100, Чжубан 2000, корп. 1, Восточная секция, 602. «APECS CO., LTD», Room 602, East side, No. 1 Zhubang 2000, No. 100, Balizhuang Xili, Chaoyang District, Beijing, PRC, 100025.

Импортер и представитель на территории РФ: ООО «АПЕКС СЕКЮРИТИ», 108803, г. Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 15, этаж 7, офис 715-727. marketing@apecs.com.

Схема разметки

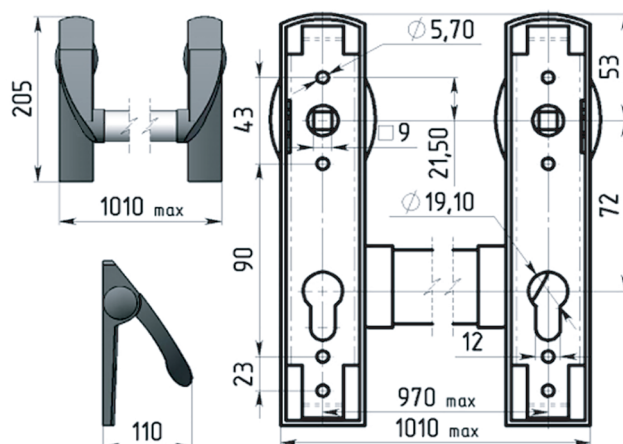


Рис.3