


Инструкция по перекодировке замка «Гардиан» серии «ReStart» (71.14, 75.14)

1


- 1.1 При открытой двери вставить в замок действующий ключ. 1.2 Выдвинуть засовы наполовину (поворот ключа на один полный оборот).
1.3 Вынуть ключ из замка.

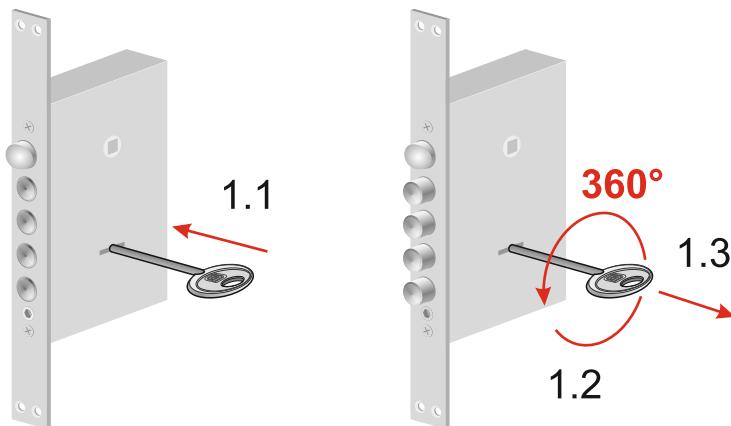

2


2

- 2.1 Вставить перекодировочный ключ (шестигранного сечения) в отверстие с торцевой стороны замка.
2.2 Повернуть его по часовой стрелке до упора (будет слышен характерный щелчок).

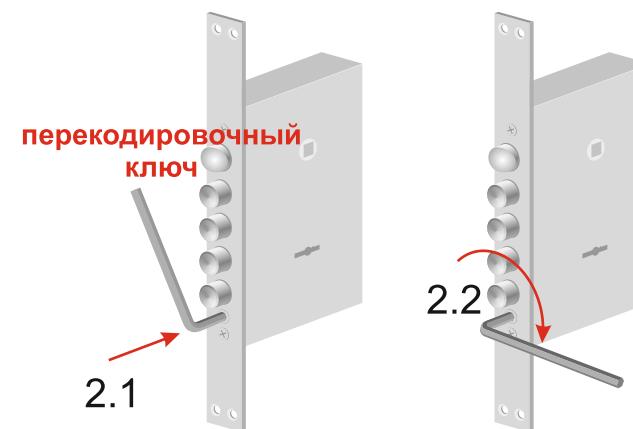

3

- 3.1 Вставить в замок новый ключ той же серии (A,B,C или D). 3.2 Повернуть его на 90°(в направлении выдвижения засова). 3.3 Сохраняя это положение ключа и не перемещая засовы, повернуть перекодировочный ключ в исходное положение.

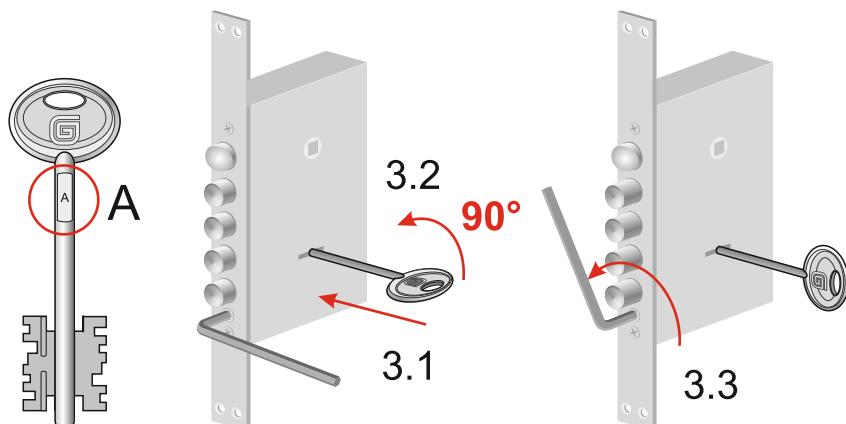

4

- 4.1 Вынуть перекодировочный ключ из шестигранного отверстия. 4.2 Повернуть новый ключ, открывая замок до упора. Перекодирование завершено. Если замок не открылся, повторить операцию перекодирования.

